

Monitor de Video Digital a Color TechTouch



Gracias por comprar un producto Safety 1st No sólo nos preocupa su seguridad, sino también su satisfacción. Si tiene cualquier pregunta o comentario, llame a nuestro departamento de Relaciones con los consumidores al 1-800-544-1108 o envíe un mensaje de correo electrónico a consumer@safety1st.com

Lea con atención las instrucciones y advertencias que se indican a continuación. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. Herramienta necesaria: Destornillador Phillips (no viene incluido)

www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
2/27/14

4358-6519



©2014 Dorel Juvenile.

ndice de

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Sólo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto al agua o la humedad. NUNCA intente desarmar el producto. Esto es peligroso y anulará la garantía.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Este monitor no está diseñado para utilizarse como monitor médico y su uso no sustituye la vigilancia adecuada de un adulto. Usted debe vigilar periódicamente la actividad de su hijo(a) porque este monitor no avisará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño o una niña.

▲ iPRECAUCIÓN!

Para proteger su privacidad, apaque siempre el monitor cuando no lo utilice. Aunque el cifrado de la señal hace menos probable que el sonido y el video puedan ser decodificados por otros dispositivos fuera de su hogar, eso no está garantizado.

ilmportante!


- Lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de montaje antes de utilizar el monitor de video.
- La Unidad de los Padres es un receptor. La Unidad del Bebé es un transmisor.
- Verifique la actividad del niño en intervalos regulares, va que este monitor no alerta a los padres sobre las actividades silenciosas de los niños.
- Para evitar enredos con el cable del adaptador, NUNCA DEJE EL CABLE DENTRO O CERCA DE LA CUNA O CORRALITO. NO deje el Receptor en ningún sitio donde el cable del adaptador de AC (corriente alterna) quede cerca de los niños.
- SIEMPRE MANTENGA EL TRANSMISOR, RECEPTOR Y ADAPTADORES DE AC FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Este producto no es un monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión del adulto.
- Verifique regularmente la recención
- NUNCA utilice el Transmisor o el Receptor cerca del agua. Por ejemplo, no se debe usar cerca de una bañera, pileta de baño, pileta de lavadero o de cocina, en un sótano húmedo, etc.
- Siempre desenchufe los adaptadores de AC de los tomacorrientes de la pared en caso de no vaya a utilizarse por mucho tiempo.
- Verifique que las tapas de las tomas de corriente no estén inusualmente calientes al tacto. Si es así, desenchufe inmediatamente los cables de esas tomas de corriente. Compruebe que todas las conexiones de las tomas estén en buenas condiciones, que el adaptador no esté flojo y que no tengan alambres expuestos. Solicite a un electricista calificado y con licencia que revise el cableado tan pronto como sea posible.
- · Ubique el Transmisor, Receptor y adaptadores de AC de modo que estén adecuadamente ventilados y evite que dichos
- · Para evitar el recalentamiento, mantenga el Transmisor, Receptor y adaptadores de AC lejos de las fuentes de calor, tales como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros artefactos (incluidos amplificadores) que producen calor. También deben mantenerse los componentes fuera de la luz solar directa.
- · Ciertos dispositivos electrónicos son sensibles a los campos magnéticos y pueden quedar dañados permanentemente o temporalmente desactivados si se exponen a un campo magnético demasiado intenso. La pantalla de video se distorsionará v/o mostrará decoloración si se expone a un campo magnético intenso.
- Utilice únicamente los adaptadores de AC provistos. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el Transmisor y/o Receptor. iLos adaptadores de AC deben conectarse únicamente a la corriente eléctrica doméstica estándar (tomacorrientes de 120V AC)! Para evitar enredos y recalentamientos, NO se deben utilizar cables de extensión.
- Los adaptadores de AC pueden tener una leve temperatura al tacto durante el funcionamiento. Esto en normal.
- Ubique los cables del adaptador de AC para que no se pisen al caminar ni sean perforados por otros elementos ubicados sobre o contra los mismos. prestando especial atención a los cables de los enchufes del adaptador de AC, enchufes de pared y el punto en donde los cables se conectan con el
- · Para retirar de la toma el adaptador de corriente alterna, sujete firmemente el "bloque" del adaptador. NO tire del cable, ya que esto podría dañarlo.
- · Los indicadores LED imiten luz infrarroja que no es perjudicial.
- El servicio de este producto debe ser realizado únicamente por personal de servicio calificado de Dorel Juvenile Group si:
 - Se daña un Adaptador de AC o su enchufe,
 - Ha deiado de funcionar el Transmisor o el Receptor.
 - Se derramó líquido sobre el Transmisor o el Receptor, o
 - YEI Transmisor o el Receptor no parecen funcionar normalmente o presentan un cambio considerable en su desempeño.
- · NO intente realizar ningún servicio a este producto fuera de lo indicado en la sección de Resolución de Problemas. Cualquier otro servicio deberá ser derivado al personal calificado de Dorel Juvenile Group.

Advertencias Importantes 2 Características y Componentes 4 Descripción de Iconos/Características 4 Instalación y Carga de Baterías 5 Guía de Inicio Rápido 6 & 7
Uso del Monitor:
Unidad Receptora para los Padres Botón de Encendido/Apagado Bloquear/Desbloquear Pantalla Luces de Sonido de Tres Colores (5 LEDs) Pantalla de Rotación Automática Control de Zoom. Control de Paneo/Inclinación. Control de Brillo Barra de Estado Control de Volumen. Botón para Hablar al Bebé Vista Rápida - Encendido/Apagado de Video. Clip para Cinturón/Soporte Caja de Herramientas. Menú Secundario de Pantalla Táctil. Menú del Reloj. Pantalla del Temperatura Botón de Ayuda 11
Cámara (Unidad para el Bebé) • Agregado de Cámaras Adicionales
Uso y Cuidados 14 • Posición Correcta 14 • Verifique Recepción 14 • Montaje de la Cámara en la Pared 14 • Mantenimiento y Limpieza 14
Instrucciones de Seguridad

Safety

Unidad receptora para los padres



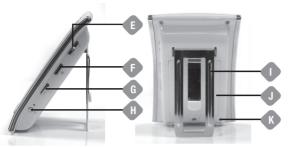

Unidad transmisora para el bebé




Paquete de baterías recargable (1)

Iconos









Descripción de iconos/características

Bloquear/desbloquear pantalla

Encendido/apagado

Paneo e inclinación

Zoom

Brillo

Unidad receptora para los padres

Unidad transmisora para el bebé

- Luces de intensidad de sonido (LEDs)
 - Cámara motorizada (paneo/inclinación)
- Barra de estado

- Luces de Visión Nocturna
- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- Micrófono
- Altavoz
- Botón de luz de noche
- Botón de control de volumen
- Botón de encendido/apagado
- Botón de vista rápida
- Conductor de adaptador de corriente CA
- Botón para hablar al bebé

Botón de encendido/apagado

- Clip para cinturón/soporte
- Compartimiento para baterías
- Conductor de adaptador de corriente CA

R Botón de asociación	₹)	Volumen
S Accesorio para montaje en pared		Hablar al bebé
	0	Vista rápida - Encendido/apagado de video
		Caja de herramientas
Iconos de la barra de estado		Reloj
78°F @1 10:00am	[°F	Temperatura
Conectar Agregar Estado de	?	Ayuda
Batería Cámara escaneo de la cámara Zoom Hora		Cámara
Temperatura Hora		Luz de noche

Instalación y Uso de las Baterías:

(Batería Recargable para la Unidad de los Padres)

IMPORTANTE:

La unidad de los padres no funcionará a menos que se hava instalado el paquete de baterías recargables. Para maximizar la duración de las baterías, carque los nuevos paquetes de baterías recargables en la unidad de los padres durante al menos 12 horas antes del primer uso. Mientras se cargan las baterías, la unidad de los padres puede utilizarse con un adaptador de corriente alterna.





Herramienta Necesaria: Paquete de Baterías Destornillador de Recargables **Punta Plana** (no viene incluido)





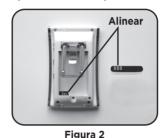






Figura 4

UNIDAD DE LOS PADRES INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

- Levante el soporte/clip para cinturón.
- Desatornille la tapa de las baterías y retírela de la unidad de los padres (Figura 1).
- Alinee los conectores de la unidad de los padres y del paquete de baterías recargables (Figura 2).
- Coloque el paquete de baterías recargables dentro de la unidad de los padres (Figuras 3 & 4).
- · Asegure la tapa de las baterías con el tornillo.

Para ordenar un nuevo paquete de baterías llame a Relaciones con el Consumidor al 1-800-544-1108. Utilice el número de referencia MO140.

PRECAUCIÓN!





- NO combine baterías vieias con baterías nuevas.
- NO combine baterías alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (iones de litio).
- Únicamente se deben utilizar las baterías del mismo tipo o equivalentes que se recomiendan.
- Se deben guitar de la unidad las baterías descargadas.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Si se ingiere una batería el resultado podría ser mortal.
- Las baterías usadas se deben eliminar de manera apropiada. No arroje baterías al fuego, pueden explotar o tener filtraciones que pueden producir lesiones.
- Quite las baterías que se hayan almacenado durante largo tiempo sin haberlas utilizado.
- NO utilice el sistema monitor de audio en el modo portátil si las baterías tienen poca carga.
- Cerciórese de que el compartimiento de las baterías se ha fijado completamente luego de cambiar las baterías.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las baterías.
- Retire las baterías cuando desee quardar el producto por un largo período sin uso.

Guía de linicio Rápido **IMPORTANTE:** el paquete de baterías recargables.






- Coloque la Unidad del Bebé a entre 3 pulgadas (0.9 m) de distancia del bebé.
- Para reducir el acople de sonido, las Unidades de los Padres y del bebé se deben ubicar lo suficientemente alejadas entre sí para evitar interferencias. Bajar el volumen ayudará.
- · Este monitor tiene alcance interior/exterior. Si durante el uso del monitor la calidad del sonido se reduce es posible que esté llegando al límite de alcance del monitor. Si esto sucede, tendrá que acercar un poco la Unidad de los Padres a la Unidad del Bebé.
- · Ajuste el volumen a un nivel adecuado a su entorno.
- La Visualización Día/Noche Automática le permite ver al bebé en una habitación oscura. En ese momento la pantalla de video aparece en blanco y negro. Para ver mejor al bebé en una la habitación oscura, suba el control del brillo hasta alcanzar el nivel deseado.
- La Unidad del Bebé también puede montarse en la pared. (Ver Pág. 14)

La unidad de los padres no funcionará a menos que se haya instalado

Para maximizar la duración de las baterías, cargue los nuevos paquetes de baterías recargables en la unidad de los padres durante al menos 12 horas antes del primer uso. Mientras se cargan las baterías. la unidad de los padres puede utilizarse con un adaptador de corriente alterna.



1 Retire la película protectora de la unidad de los padres. Deséchela después de quitarla.

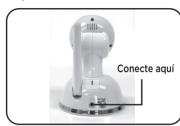


2 Conecte el adaptador de corriente alterna en la parte posterior de la unidad del bebé.

¡ADVERTENCIA!

Peligro de Estrangulamiento - ! Se han ESTRANGULADO niños con cables. Mantenga este cable másde 3 pies (0.9 m) de distancia de los niños.



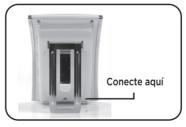






5 Para encender la unidad de los padres, mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado durante 3 segundos aproximadamente. Para apagar la unidad de los padres, mantenga pulsado nuevamente el botón de encendido/ apagado durante unos 3 segundos.



6 Para encender/apagar la unidad del bebé, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado.

Unidad Receptora para los Padres:

EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO







BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PANTALLA

La función de bloqueo de pantalla se proporciona para evitar ajustes accidentales de la vista en pantalla. Toque la pantalla táctil una vez para que aparezca la opción de bloqueo de pantalla. Se muestra la opción de bloqueo de pantalla. La pantalla táctil se desactiva. excepto el icono de bloqueo y el botón de paneo rápido. Para desbloquear la pantalla, pulse el icono de bloqueo durante 2 segundos.



Botón de paneo rápido

LUCES DE SONIDO DE TRES COLORES (5 LEDs)

A medida que la voz del bebé se hace más intensa, las luces de sonido se encienden gradualmente, de 1 a 5. El sonido bajo se indica con un solo LED (Verde) encendido y, a medida que aumenta el nivel de ruido del bebé, pueden encenderse hasta 5 LEDs. (Verde - amarillo - rojo).

PANTALLA DE ROTACIÓN AUTOMÁTICA

La pantalla táctil se autoajusta a orientación de retrato o panorámica. Usted puede ajustar la vista en pantalla deseada girando la unidad de los padres con la mano.



8

Toque el icono de zoom y aparecerá superpuesta la pantalla de zoom. Para hacer zoom: Toque levemente los símbolos "+" o "-" del botón deslizante para hacer zoom gradualmente,

Botón Botón para alejar para acercar el zoom

o manténgalo pulsado para hacer zoom de manera continua hasta el límite máximo. Oprima el botón "Verificar" para confirmar y volver a la pantalla anterior. El estado ajustado aparecerá en la barra de estado.

Unidad Receptora para los Padres:

PANEO E INCLINACIÓN

Toque el icono de paneo y aparecerán superpuestas la pantalla de paneo y las flechas de paneo.

Para hacer un paneo: Toque levemente las flechas de paneo (arriba, abajo, izquierda o derecha) para hacer un paneo de su bebé. La imagen se ajustará gradualmente. También puede mantener pulsada una flecha de paneo para hacer un paneo hasta el límite máximo. Una vez alcanzado el límite de la vista en pantalla, aparecerá una barra azul y la flecha de paneo desaparecerá. Oprima el botón "Verificar" para confirmar v volver a la pantalla anterior.

BRILLO 3

Toque el icono de brillo y aparecerá superpuesta la pantalla de oscurecer/aclarar. Toque levemente el botón deslizante de "oscurecer" o "aclarar" para aiustar el brillo gradualmente, o bien manténgalo pulsado para ajustar el brillo de manera continua hasta el nivel máximo. El botón deslizante de brillo se moverá a medida que se ajusta la imagen. Los botones de "oscurecer" y "aclarar" se oscurecerán una vez alcanzado el límite máximo de brillo. Oprima el botón "Verificar" para confirmar y volver a la pantalla anterior.

Botón deslizante de brillo Botón Botón para alejar para aumentar para el brillo confirmar

BARRA DE ESTADO

La barra de estado está visible en el modo de bloqueo de pantalla y durante los primeros 8 segundos del modo de visualización. El estado de carga de la batería, el estado del enlace con la cámara, el zoom, la cámara, la temperatura, el estado de escaneo (automático/manual) y la hora programada que aparecen en la barra de estado corresponden a l a cámara actualmente activada.

Para obtener más ayuda y recursos llame al 1-800-544-1108 o visite www.safety1st.com





Rotón

Botón

de aiuste de aiuste

Unidad Receptora para los Padres:

CONTROL DE VOLUMEN



El botón de control de volumen está en el lado derecho de la unidad de los padres. Para ajustar el volumen, presione (+) para subirlo o (-) para bajarlo. Icono indicador amarillo: Nivel de volumen de 1 a 3, Icono indicador verde: Nivel de volumen de 4 a 9. Icono indicador rojo. La ausencia de barras significa que la unidad de los padres está silenciada.

HABLAR AL BEBÉ

El botón para hablar al bebé está en el lado derecho de la unidad de los padres. Manténgalo pulsado para transmitir su voz al bebé. El icono de conversación aparecerá en la pantalla hasta que suelte el botón.

VISTA RÁPIDA -



ENCENDIDO/APAGADO DE VIDEO

El botón de vista rápida está en el lado derecho de la unidad de los padres. Púlselo para apagar la pantalla de video. La unidad de los padres pasará al modo de ahorro de energía. Pulse nuevamente el botón para restablecer el video por completo.

CLIP PARA CINTURÓN/SOPORTE

El clip para cinturón es conveniente para el traslado. Usted puede sujetar la unidad de los padres al cinturón o la cintura. El clip para cinturón también se convierte fácilmente en un soporte para mesa

Reloi

Cámara

Temperatura

CAJA DE HERRAMIENTAS



Toque el icono de herramientas en el menú principal y aparecerá el menú secundario.

MENÚ SECUNDARIO DE PANTALLA TÁCTI

- Iconos activados por tacto:
- Botón de reloj/programar hora
- Botón de cámara para programar/agregar cámara(s)
- Botón de temperatura/ajuste de grados (°F/°C)
- Botón de avuda
- Confirmar/volver a la pantalla anterior

Unidad Receptora para los Padres:



MENÚ DEL RELOJ

Toque el icono del reloi y aparecerá superpuesta la pantalla de reloj. Para programar el reloi con la hora actual. mantenga pulsado el botón de la hora. del Reloi Para establecer los minutos, mantenga pulsado el botón de los minutos. Para programar la hora, mantenga pulsado el botón de am/pm/horas para desplazarse continuamente a través de las opciones de am/pm/horas y minutos. Oprima el botón "Verificar" para confirmar y volver a la pantalla anterior. La hora programada aparecerá en la barra de estado.

TEMPERATURA

Toque el icono de temperatura para cambiar la indicación de la temperatura actual de grados Fahrenheit (°F) a Celsius (°C). La temperatura aparecerá en la barra de estado.

BOTÓN DE AYUDA

Ayuda Confirmar



Toque el icono de ayuda para obtener la información de contacto de nuestro Servicio al Cliente.



del Monitor

Botón

para

de aiuste

de horas de minutos de am/pm/horas Confirmar



Cámara (Unidad para el Bebé):

INDICADOR DE ENCENDIDO

El indicador de encendido es un LED de color verde que indica que la unidad está encendida y funcionando.

AGREGADO DE CÁMARAS ADICIONALES

Note: This product can accept up to 4 cameras. To order an additional camera (#MO140), please contact our Customer Service Department by phone at 1-800-544-1108 or visit www.safety1st.com

 Plug the AC adapter into AC iack in the bottom of the Camera and the other end into a standard wall outlet.

BOTÓN DE CÁMARA

Toque el botón de agregar cámara. Desde aguí, usted puede: Desactivar o volver a activar una cámara ya agregada, agregar una nueva cámara y programar una cámara.



nueva cámara para agregarla. Mientras la cámara y la unidad de los padres se interconectan, en la pantalla aparecerá durante unos segundos un aviso de enlace. La imagen de la cámara se mostrará en la pantalla y el icono de la cámara cambiará a color verde. Oprima el botón "Verificar" para confirmar y volver a la pantalla anterior.

- PARA USAR CON MÚLTIPLES CÁMARAS INSTALADAS Si está en el modo de escaneo automático, oprima el botón de vista en pantalla rápida para avanzar rápidamente entre las cámaras.
- CÓMO DETENER EL ESCANEO AUTOMÁTICO Si hay más de una cámara en uso, haga doble clic en el botón de vista en pantalla rápida en la vista en pantalla de la cámara que desee. El escaneo automático se detendrá durante 1 a 5 minutos. La barra de estado, el icono de la batería de la cámara y las luces de sonido corresponderán a la cámara que esté viendo.
- MODO DE AHORRO DE ENERGÍA Mantenga pulsado el botón de vista en pantalla rápida para apagar la pantalla de video. La unidad de los padres pasará al modo de ahorro de energía. Pulse de nuevo el botón para restablecer el video por completo.

Cámara (Unidad para el Bebé):

PARA DESACTIVAR/VOLVER A ACTIVAR UNA CÁMARA YA AGREGADA

Alterne entre los botones "icono verde " e "icono rojo" para activar/desactivar la cámara en uso. Cuando la cámara esté desactivada, la pantalla de video se verá de color azul. Nota: Desactivar una cámara no afecta los ajustes programados.

BOTÓN PARA ALTERNAR ENCENDIDO/APAGADO DE ESCANEO AUTOMÁTICO



El modo de escaneo automático permite al monitor recorrer todas las cámaras

actualmente programadas y activas. Pulse el botón para alternar el escaneo automático. Alterne entre el botón de escaneo automático (icono verde) y el botón de escaneo manual (icono rojo) para activar/desactivar la función de escaneo automático. Oprima el botón "Verificar" para confirmar y volver a la pantalla anterior. El estado ajustado aparecerá en la barra de estado.

LUZ DE NOCHE

Toque levemente el botón de luz de noche en el frente de la cámara para encenderla/apagarla.



nstrucciones de Seguridad

POSICIÓN CORRECTA

IMPORTANTE: Cuando escoja ubicaciones para instalar la unidad para el bebé, sigua este método:

- Para obtener la mejor calidad de sonido, coloque la unidad para el bebé a 3 pies (0.9 metros) de distancia del bebé.
- Ajuste el disco de control de volumen de la unidad para los padres al nivel apropiado para reducir retroalimentación.
- Durante el uso del monitor, la calidad de sonido se deteriora a medida que se alcanza el límite del rango del monitor. Si esto sucede, tendrá que mover la unidad para los padres a un lugar más cercano a la unidad para el bebé.

IMPORTANTE - VERIFIQUE RECEPCIÓN:

La primera vez que utilice su sistema de vigilancia, dos adultos deben probarlo de la manera siguiente:

- Coloque la unidad para padres al menos a 20 pies (6m) de distancia de la unidad para bebé.
- Uno de los adultos debe hablar hacia la unidad para bebé en varios niveles de intensidad (de voz baja a voz alta) mientras que el otro adulto comprueba que la recepción de sonido de la unidad para padres es correcta.

Montaje de la Cámara en la Pared

Montar la Unidad del Bebé en la pared es similar a colgar un cuadro liviano.

- Haga dos marcas horizontales en el sitio de la pared donde desea montar la cámara. Asegúrese de que el sitio esté cerca de una toma de corriente y que el cableado no esté al alcance de los niños.
- Instale dos tornillos con cabeza de 5/16" en el sitio de la pared donde hizo las marcas.
- Coloque cuidadosamente la base de la unidad del bebé sobre el tornillo y deslícela suavemente hacia la izquierda, hasta que quede firmemente instalada. Antes de soltar la unidad del bebé, confirme que esté fijada a la pared.
- 4. Enchufe el adaptador de corriente alterna. Asegúrese de que todo el cableado esté dispuesto de modo que evite todo contacto y acceso por parte de los niños. Si el cable representa un peligro potencial, se recomienda utilizar la energía de las baterías.



Uso para Montaje en la Pared

Mantenimiento y Limpieza

Utilice un paño suave y seco para quitar el polvo a su monitor.

NO sumeria el producto en agua.

Limpieza de la Lente de la Cámara:

- Con un pincel suave, como un pincel de maquillaje limpio, quite cuidadosamente toda partícula de polvo y suciedad de la lente de la cámara. No omita este paso, ya que una pequeña partícula de arena o tierra basta para rayar la lente en los próximos pasos.
- Tome un bastoncillo de algodón y humedézcalo ligeramente con agua limpia.
 Páselo con cuidado alrededor de los bordes internos de la lente.
- 3. Utilice una parte seca de un paño para lentes, o un tejido suave y no abrasivo, para frotar la lente con un movimiento circular hasta secarla.

Consejos Útiles

Use la electricidad de su casa siempre que sea posible. Cuando utilice el adaptador de corriente CA con la electricidad de su casa, descubrirá que habrá potencia máxima y más constante que cuando solamente utiliza la batería. El alcance y la calidad del sonido dependen también de cómo esté construida su casa. Las paredes reforzadas con acero, por ejemplo, reducen la efectividad del alcance del monitor. Conserve la batería, a fin de tener energía cuando no haya acceso a las tomas de corriente de CA.

Cuando no utilice la unidad, quite el adaptador de corriente CA y compruebe que el botón de encendido indique "OFF" (apagado). Si no va a utilizar el adaptador de corriente CA, quítelo de la unidad y guárdelo en un lugar seco y seguro hasta que lo necesite usar otra vez. Si el adaptador de corriente CA está conectado a la unidad para padres pero no se utiliza en una toma de corriente, el adaptador impedirá que funcione la batería de la unidad.

Cuando utilice el adaptador de corriente CA con electricidad doméstica, compruebe que la toma de corriente está "activa".

Ciertas tomas de corriente eléctrica se energizan mediante un interruptor que está en la habitación. Si la unidad para bebé está conectada y se ha activado, la luz indicadora de encendido debe estar encendida. Si no es así, intente activar el interruptor de la habitación.

Instrucciones de Seguridad

VENTILACIÓN: No se debe colocar el Monitor sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir los huecos de ventilación, ni colocarlo en una instalación cerrada, como un librero o gabinete que pueda impedir el flujo de aire a través de los huecos de ventilación.

 Coloque el Transmisor, el Receptor y los adaptadores de corriente CA de manera que el aire puede circular y se evite que estos componentes se calienten demasiado.

CALOR: El Monitor debe encontrarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y otros aparatos que producen calor. También mantenga estos componentes fuera de los rayos directos del sol.

FUENTE DE ENERGÍA: El Monitor se debe conectar directamente a una alimentación de energía sólo para el tipo que se describe en estas instrucciones de operación.

PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: El cable de alimentación de energía se debe encauzar de modo que no haya probabilidad de que se camine sobre él o lo pellizquen objetos que se coloquen sobre o contra él. Ponga particular atención en las áreas del cable en el enchufe, el receptáculo y el punto por donde sale del Monitor.

NOTA: No coloque el adaptador debajo de una ventana a la que un niño se pueda trepar y logre alcanzar algo que pueda ser peligroso.

Revise para comprobar que la tapa de la toma de corriente no esté inusualmente caliente al tacto. Si está caliente, desenchufe de inmediato
el cable de esa toma de corriente. Revise que todas las conexiones de la toma de corriente estén en buen estado y el adaptador no quede
suelto ni quede expuesto el cableado. Pida a un técnico electricista competente que revise el cableado tan pronto como sea posible.

OBJETOS Y ENTRADA DE LÍQUIDOS: Se debe tener cuidado para que no le caigan objetos, ni derramar líquidos en el recinto a través de los huecos.

DAÑOS QUE REQUIEREN SERVICIO: El Monitor debe recibir el servicio de personal de servicio competente cuando:

- A. El cable de alimentación de energía se haya dañado; o
- B. Hayan caído objetos o se haya derramado líquido en el producto; o
- C. El Monitor se haya expuesto a la lluvia; o
- D. El Monitor no funcione de manera normal o muestre un cambio significativo en su rendimiento; o
- E. El Monitor se haya dejado caer o se haya dañado el recinto.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REPARAR O DAR SERVICIO AL MONITOR. TODO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DEBE SER REFERIDO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE SAFETY 1ST LLAMANDO AL: (800) 544-1108.

Localización y Solución de Problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
EI LED de encendido no se ilumina	 La unidad de los padres o del bebé no está encendida El paquete de la batería está totalmente agotado 	- Encienda la unidad de los padres o del bebé. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que todos los LED se enciendan - Cargue o reemplace las baterías
La unidad de los padres o del bebé no recibe electricidad	- El adaptador no está recibiendo electricidad - La electricidad no llega a la unidad de los padres o del bebé	 Asegúrese de que cualquier interruptor que controle el flujo de electricidad de la toma de corriente de pared esté encendido al utilizar el adaptador de corriente alterna Verifique las conexiones entre el receptáculo y el conector del adaptador de corriente alterna, y entre el enchufe y la toma de corriente Verifique que no haya cables pellizcadosa
La unidad de los padres no tiene sonido	- El volumen está muy bajo - El sonido está apagado - La unidad está fuera del alcance - Algo está obstruyendo el micrófono	- Ajuste el volumen - Acerque la unidad de los padres a la unidad del bebé - Quite la obstrucción que está frente a la cámara
La unidad de los padres muestra una pantalla negra en lugar de video	- El apagado del video está activado - La unidad del bebé puede estar apagada	 Pulse el botón de encendido/apagado de video para volver a encender la unidad Encienda la unidad del bebé Si no está enchufado en un tomacorriente, el monitor de video se apagará después de 2 minutos Quite la obstrucción que está frente a la cámara
El video no tiene colores	- La habitación está muy oscura y se ha activado la visualización día/noche automática. Esto puede ocurrir al comenzar la noche o si la habitación se oscurece (por ejemplo, al cerrar las cortinas)	- Aumente la iluminación de la habitación - La visualización día/noche automática se activa en la oscuridad, y muestra al bebé en blanco y negro solamente
La imagen no es nítida	- La imagen se ve borrosa o no está centrada	 - Asegúrese de retirar la película protectora del frente de la unidad del bebé y la unidad de los padres - Cambie la posición de la cámara - Asegúrese de que la imagen de video no esté en el modo de zoom

La unidad de los padres emite tonos continuamente	- La unidad del bebé no está encendida - La unidad de los padres está demasiado lejos de la unidad del bebé	 Verifique que la unidad del bebé esté encendida Verifique que la unidad de los padres esté dentro del alcance de la unidad del bebé
Retroalimentación de audio (sonido agudo)	- La unidad de los padres está demasiado cerca de la unidad del bebé	 - Aleje la unidad de los padres de la unidad del bebé - Baje el volumen de la unidad de los padres para silenciar y lograr una realimentación mínima
La unidad de los padres tiene un sonido muy bajo	- El volumen está muy bajo - La batería puede estar agotada - No se ha retirado la película protectora de la unidad de los padres o del bebé - El altavoz o el micrófono podrían tener una obstrucción	- Ajuste el volumen - Recargue las baterías - Asegúrese de que nada bloquee el micrófono de la cámara - Retire la película protectora
EI LED de batería baja cambia a color rojo	- Las baterías tienen poca carga	- Para la unidad de los padres y la unidad de cámara del bebé, recargue las baterías con el adaptador de corriente alterna
Hay una demora en la señal de audio o video	 Para proteger adecuadamente al usuario contra la interferencia, puede percibirse un leve retraso en el sonido y el video si usted está junto al usuario mientras mira la imagen 	 Esta demora es normal, porque el monitor codifica y decodifica la información para proteger su privacidad Funcionamiento normal
La duración de las baterías es menor de lo esperado	- La unidad de los padres no está correctamente cargada - La unidad de los padres no está completamente cargada	 Consulte las instrucciones para cargar las baterías en la página 5 Utilice la función del botón de encendido/apagado de video (vea la página 9) para prolongar la vida útil de las baterías Cargue la batería por completo
Se oyen ruidos extraños en la unidad de los padres	- El micrófono puede captar el ruido ambiente de la habitación, como un acondicionador de aire, un sistema de calefacción y equipos eléctricos con sonido de bajo volumen. Esto puede interferir en la calidad del sonido transmitido	- Busque fuentes de ruido en la habitación del bebé. Anule la fuente de ruido o aleje de ella la unidad del bebé

Safety

Localización y Solución de Problemas



Declaración de la FCC

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas cuyo resultado demuestra el cumplimiento con los límites establecidos para aparatos digitales tipo B, de conformidad con el inciso 15 del Reglamento de la FCC y las especificaciones Industriales de Canadá correspondientes.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. En cuanto a su funcionamiento al llevarlo puesto en el cuerpo, este producto se ha sometido a pruebas cuyos resultados cumplen con los lineamientos de exposición RF de la FCC si se utiliza con el broche para cinturón que viene incluido o que se ha diseñado para este producto. El uso de otros accesorios podría no garantizar el cumplimiento con los lineamientos de exposición que establece la FCC.

Este producto cumple con el inciso 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede producir interferencia nociva a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no produce interferencia nociva en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede establecer encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante uno de los métodos siguientes:

- · Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma de corriente o a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

ADVERTENCIA: Todo cambio o modificación que se haga sin autorización expresa de Dorel Juvenile Group puede anular su autoridad para operar este equipo.

Garantía limitada de un (1) año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este monitor no tiene defectos materiales v de mano de obra si se utiliza en condiciones normales durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto llega a tener defectos materiales o de mano de obra. Dorel Juvenile Group, Inc., repondrá o reparará el producto, a su criterio, sin cargo alguno. El comprador será responsable de todos los costos relacionados con el empague y el envío del producto al departamento de Relaciones con los consumidores de Dorel Juvenile Group a la dirección que se indica a continuación, así como todos los costos de flete o seguro relacionados con la devolución. Dorel Juvenile asumirá el costo de envío del producto que se ha reparado o repuesto al comprador. El producto se deberá entregar en su paquete original, junto con una prueba de compra, ya sea un comprobante de ventas o de otra evidencia que demuestre que el producto está cubierto por el período de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o bien, si el producto se ha dañado a consecuencia del mal uso.

Esta garantía se exime de toda responsabilidad que no sea la que se expresó con antelación, incluyendo sin limitaciones, cualquier daño incidental o indirecto.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITE LA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXENCIÓN ANTES CITADA PODRÍA NO PROCEDER EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Gracias nuevamente por comprar un producto Safety 1st. No sólo nos preocupa su seguridad, sino también su satisfacción. Si tiene cualquier pregunta o comentario, llame a nuestro departamento de Relaciones con los consumidores al 1-800-544-1108 o envíe un mensaje de correo electrónico a consumer@safety1st.com

Garantía Limitada